

CORA - 000129580 - CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA M NEGRO

CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA M NEGRO


CUBREASIENTOS FAST & SMART TALLA M NEGRO





DIGER NERO / DUBAI AVIO

TAGLIA MEDIA

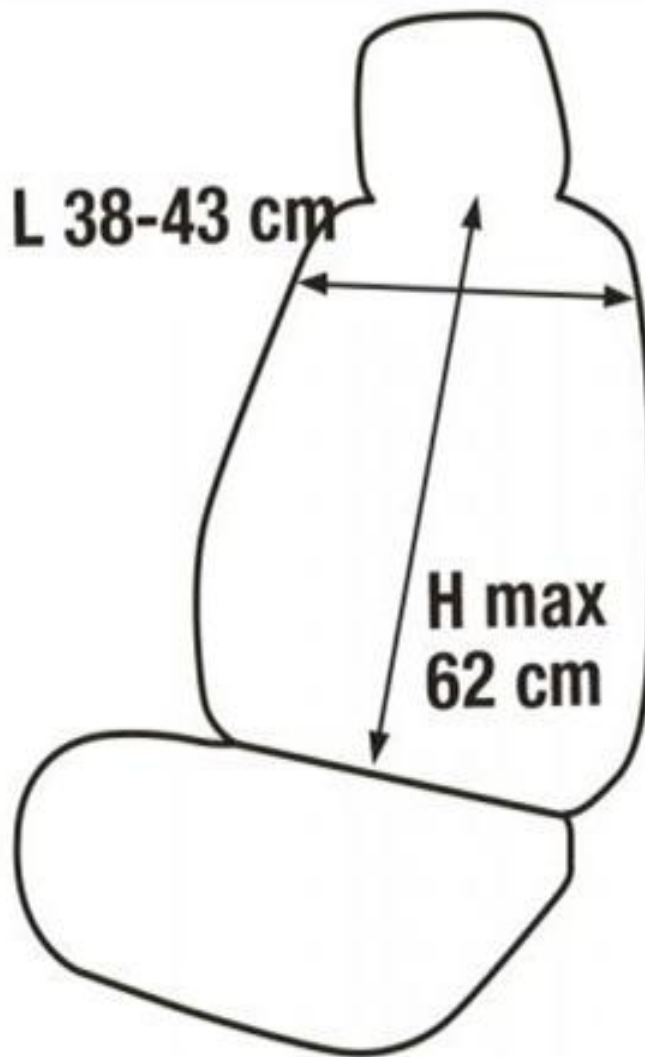



COPRISEDILI SEMI-UNIVERSALI

PER AUTO, MONOVOLUME, FUORISTRADA
E PICCOLI VEICOLI COMMERCIALI

fast & Smart
COPRISEDILI ELEGANTI E FACILI DA MONTARE

- Lavorazione artigianale in cotone e maglino di alta qualità.
- Consentono la fuoriuscita degli air-bag laterali.
- Facili da montare, adatti a tutte le auto*.
- Lavabili a 30°.
- COPPIA ANTERIORI: 2 copri sedili anteriori + 2 copri appoggiatesta.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
sul retro del cartoncino



COPPIA ANTERIORI



Larghezza parte alta schienale ant: 38-43 cm
Altezza max schienale ant: 62 cm

APPLICAZIONI TAGLIA MEDIA

ALFA ROMEO	156
BMW	Serie 3
CHEVROLET	Avio Sp., Kalos Sp., Malo Sp.
CITROËN	Berlino 18, C3, C3 22-08, C4 Aircross 12v, Evasion, Saxa
DAEWOO	Lacetti, Lanos, Nexia
DARATSU	Cheride, Coorn, Perce
FIAT	Brava/Bravo +32, Duna, Merla, Multipla 20v, Palio, Panda 20v-11, Ulysse
FORD	Fiesta Sp. 02-05, Focus 04v-11, Fusion, Galaxi, 3-Max (5 posti) 06-15
HONDA	Civic, Jazz 08v
HYUNDAI	Avia, Pony
KIA	Carens +06, Picanto
LANCIA	Delta 95v
LAND ROVER	Freelander 3p/5p +06
MAZDA	2 07v-10, 121 Sp. 96v, 323, 371 80 4x4
MITSUBISHI	Colt, Pajero, Space Star, Space Runner
NISSAN	Bluebird, NV 200, Sorano, X-Trail (5 posti) 16v
OPEL	Agila, Astra, Astra F 4 Sp. (SW 96v-03), Combo 11v-11, Corsa 3 Sp. 80v, Meriva 03v-10, Zafira
PEUGEOT	206, 306, 307 Ranch
RENAULT	Clio, Espace, Kangoo, Telega +07
LAND ROVER	220-625, Miera, Mini
SEAT	Altea 08v, Arava, Malaga
SKODA	Fabia, Fabia SW +01 07v-10, Felicia, Octavia
SUZUKI	Jimmy, Vitara, Wagon R, SX4
TOYOTA	Carina, Corolla 02v, Land Cruiser
VOLKSWAGEN	Bora, Caddy, Golf 3 Sp., Golf GTI, Golf Plus 05v-09, Lupo, New Beetle 96v-11, Passat, Polo 3 Sp. 96v

*Se non presenti nel prodotto applicativo è sufficiente misurare larghezza e altezza dello schienale.

Cod. 000120500
Coppia anteriori Fast&Smart
System Nero / Dabai Avio
Tg. MEDIA



8 010718 295805

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

Informazioni
sulle C/PC 21

CORÀ SpA Via Cornera, 14 - 48033 Barbiano di Cotignola (RA)
Fax 0545 78734 - cora@coraitaly.com www.coraitaly.com



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SEDILI ANTERIORI

Inserire nella patella P il tubo T (fig.1). Calzare la parte schienale del coprisedile e fare passare la patella con il tubo inserito PT e i due elastici C tra seduta e schienale (fig.2). Far fuoriuscire dalla parte posteriore del sedile la patella con il tubo PT e gli elastici C ancorandoli alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.3).

(Se non è possibile eseguire il passaggio illustrato nelle fig. 2 e 3, incastrare la patella con tubo inserito PT e gli elastici C tra seduta e schienale oppure far fuoriuscire la patella P e gli elastici C dalla parte posteriore del sedile e solo successivamente inserire il tubo T nella patella P.)

Calzare la parte sedile del coprisedile e ancorare gli elastici E alle molle sotto sedile con i ganci G1 (fig.4). Afferrare gli elastici L posti ai lati del coprisedile (fig.5) e agganciarli tra loro con il gancio G2 come in fig.6.

Calzare il copri appoggiatesta.

Esegui il procedimento per entrambi i sedili.

